Verificación de instalación de Ubuntu 20.04 Server

Enunciado

Objetivo:

Verificar si técnicamente es capaz de realizar dicha tarea, valiéndose tanto de conocimientos propios, manuales, ayuda en internet, etc, como también la capacidad para escribir documentación adecuada para un área de soporte de primer nivel.

Tareas:

- 1) Instalar una maquina virtual (con Virtualbox, vmware, etc) con Ubuntu 20.04 server
- 2) Configurar 4 usuarios
 - a) usr1: Con permisos de sudo. Password: clave1
 - b) usr2: Sin permisos de sudo. Password: clave2
 - c) usr3: Sin permisos de sudo, y que el home apunte al mismo que se haya elegido para el usr2. Password: clave3
 - d) usr:4 Con permisos de sudo. Password: clave4
- Instalar un apache, que esté escuchando en el puerto 8100, que solamente pueda acceder a dicho directorio el usuario, usr4, o cualquiera con permisos de sudo
- 4) habilitar al usuario usr1 para que pueda entrar por ssh
- 5) configurar 3 placas/interfaces de red
 - a) placa1
 - b) placa2
 - c) placa3, esta debe ser un bridge a la placa2
- 6) Escribir un documento donde indique los pasos a seguir para verificar cada uno de estos puntos. (Hacer de cuenta que este documento debe ser entregado al área de soporte a sucursales para brindar el primer nivel de soporte)
- 7) Comprimir la imagen y subirla a gdrive, junto con un documento

(2) Verificación de usuarios

- 1. Iniciar máquina virtual e intentar loguearse con usr1 clave1.
- 2. Escribir sudo su y presionar enter. Pedirá nuevamente la clave clave1
- 3. Deberá aparecer *root@ubuntuserver:* si es asi tiene permiso sudo
- 4. luego poner exit y enter
- 5. Intentar loguearse con *usr2 clave2*.
- 6. Escribir pwd esto mostrará la carpeta de home de usr2.
- 7. Luego poner touch pruebausr2.
- 8. Luego poner exit y enter
- 9. Intentar loguearse con usr3 clave3.
- 10. Escribir *pwd* esto mostrará la carpeta de home de usr3.
- 11. Luego poner touch pruebausr3.
- 12. Escribir /s esto deberá mostrar "pruebausr2" y "pruebausr3"
- 13. También podremos confirmar que está bien hecho comparando el punto 6 y 10.
- 14. Luego poner exit y enter
- 15. Intentar loguearse con usr4 clave4.
- 16. Escribir sudo su y presionar enter. Pedirá nuevamente la clave clave1
- 17. Deberá aparecer root@ubuntuserver: si es asi tiene permiso sudo
- 18. Luego poner exit y enter

(3) Verificación de instalación de apache

1. Para verificar que este corriendo se pueden correr los siguientes comandos /etc/init.d/apache2 status

ps -fea | grep apache

2. Para verificar que este instalado

dpkg-query --list | grep apache

3. Para saber qué puerto se está publicando la web

grep Listen /etc/apache2/ports.conf

4. Para verificar los permisos de usr4

Is -la /var | grep www

Is -la /var/www

Deberá decir en ambos alguna de las dos opciones siguientes::

drwxr-xr-x 3 usr4 usr4

Ó

drwxr-x--- 3 usr4 usr4

 Para verificar que se pueda acceder remotamente con el puerto averiguar el ip del servidor con el siguiente comando y desde otro equipo navegar hasta http://ipdelserver:8100

ip a

(4) Verificar quien tiene permisos de ssh


 Ejecutar los siguientes comandos para saber si el servicio está corriendo /etc/init.d/ssh status

ps -fea | grep sshd

2. Para saber quién tiene permisos grep AllowUsers /etc/ssh/sshd_config 3. Para verificar que se pueda acceder remotamente averiguar el ip del servidor con el siguiente comando

ip a


4. Desde otro equipo, por ejemplo windows, abrir putty que se puede descargar desde aqui y completar el ip de esta manera en "Host Name (or IP address)", luego poner "Open"

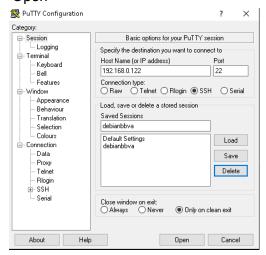

5. Luego nos aparecerá una ventana de login como la siguiente y deberemos verificar que solo usr1 pueda entrar.



6. Para los casos que no se pueda entrar deberá decir "Access denied"



NOTA: Para otro equipo linux simplemente abrir una consola y escribir por ejemplo ssh usr1@192.168.0.122

Donde 192.168.0.122 es el ip relevado en el paso 3

(5) Verificación de placas de red

 Ejecutar los siguientes comandos para saber los dispositivos de red ip a

Deberàn aparecer al menos lo y tres más, en este ejemplo: enp0s3, enp0s8 y br0

2. Verificar que el bridge dependa de otra placa *brctl show*

Deberá decir en bridge name: br0 y en interfaces enp0s8

3. Por último si el 2,3 y 4 dice "configured" està ok networkctl

Julish

Verificación de instalación de Ubuntu 20.04 Server

Javier Gàlvez DNI 32.267.423